


Detalj S-0500

Vertikalni prodori cijevi

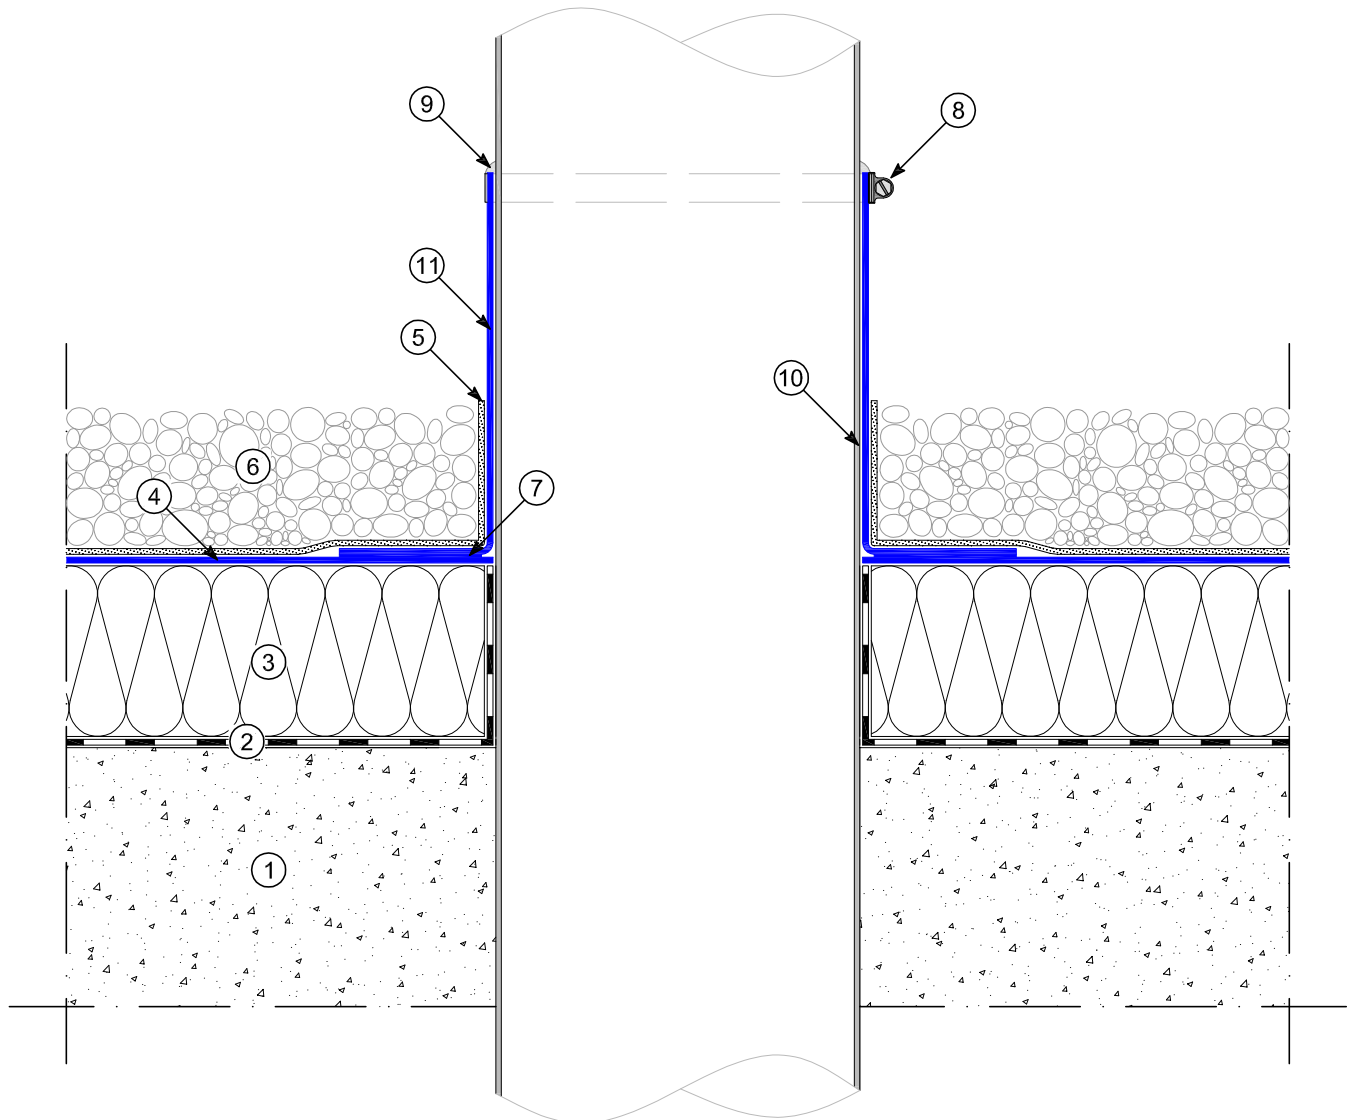

- | | |
|---|--|
| ① AB ploča | ⑥ Šljunak |
| ② Parna brana POLYVAP SA / POLYVAP
RADONSHIELD + temeljni premaz
POLYPRIMER | ⑦ Var |
| ③ Toplinska izolacija* | ⑧ Pričvrsnica |
| ④ Sintetička hidroizolacija MAPEPLAN B /
MAPEPLAN T B | ⑨ Brtvljenje pomoću jednokomponentne
poliuretanske mase za brtvljenje
MAPEFLEX PU 45 |
| ⑤ Zaštitni sloj geotekstila POLYDREN | ⑩ Cijev |
| | ⑪ MAPEPLAN / MAPEPLAN T naglavak |

*U pojedinim slučajevima potrebno je postaviti razdjelni sloj geotekstila između sintetičke i toplinske izolacije